

MONTERINGS- ANVISNING

Rekommenderade Verktyg:



Roller &
tråg



Hink



Pensel



Vattenpass
eller lod



Ställinjal



svamp/
trasa



Penna



Kniv

1

Förarbete

Underlaget ska vara slätt och rent. Är underlaget sugande t.ex. en bredspacklad vägg, gammal tapet, spånskiva, eller liknande måste den grundmålas. Gammal färg och tapet som inte sitter fast vid underlaget måste tas bort. Spackla vid behov. Har väggen starka färgskiftningar bör den grundmålas för bästa resultat.



Blanda medföljande non-woven pulverlim

Häll pulvret långsamt i 4 liter kallt vatten under kraftigt vispande. Vispa en gång till efter ca 3 minuter. Vänta ytterligare 15 minuter och vispa en gång till innan användning. En påse räcker till ca 20-24 m².

Använder du färdigblandat lim ska du använda Non-Woven-lim eller vävlim med <20% torrhalt.

2

Montering

Ni bör kontrollera tapeten innan montering för att säkerställa att alla våder är med och att ingen våd är defekt eller skadad.



Våderna är numrerade i den följd de ska monteras. Det är viktigt att den första våden monteras rakt.

Ett tips är att göra ett lodsträck en tapetvåd in på väggen och sedan montera den första våden längs med sträcket.




Limma direkt på väggen med roller eller pensel, det är viktigt att hela ytan täcks med lim. En olimmad fläck blir en blåsa på tapeten. Limma med ca en tapetvåds bredd i förväg. Vid nästa våd var noga med mönsterpassningen.

Obs! Undvik att kraftigt vecka tapeten då det kan medföra sprickor i trycket.

Våderna är numrerade i den följd de ska monteras.

Våderna ska monteras kant i kant

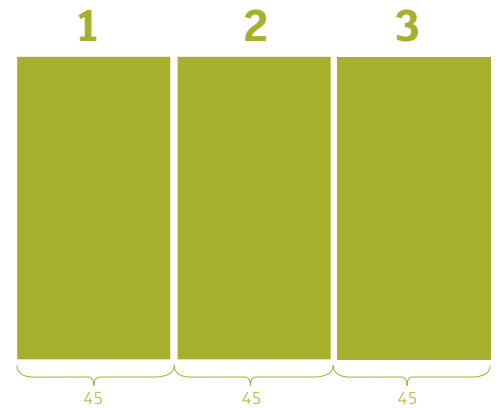

Våderna ska monteras kant i kant vilket innebär att de inte ska överlappas. Var noga med att trycka ihop våderna ordentligt i skarvarna. Undvik att få lim på framsidan av tapeten då det kan synas när det torkar.

Efterslåta varje våd med händerna eller med en mjuk borste från tak mot golv. Börja från mitten och slåta ut mot kanterna. Eventuella småbubblor och veck försvinner vid torkningen.



Eventuella klisterfläckar på tapetens framsida tas bort med fuktig trasa eller svamp, gnugga ej. När alla våderna är på plats skär bort överflödigt tapet. Vänta ett dygn för att se det färdiga resultatet.

Luta dig tillbaka och njut av den nya utsikten!